Éclairage Intérieur Télécommandable

Manuel d'installation et d'utilisation

- **Je varie l'intensité lumineuse du plafonnier à partir de l'interrupteur d'origine et je commande la lampe d'appoint.**
- **Évolutif et au gré de mes besoins, je complète les circuits d'éclairage basse tension ou halogène de la maison avec les « Extensions Optionnelles ».**
- **Installation en quelques minutes, sans dégradation murale.**

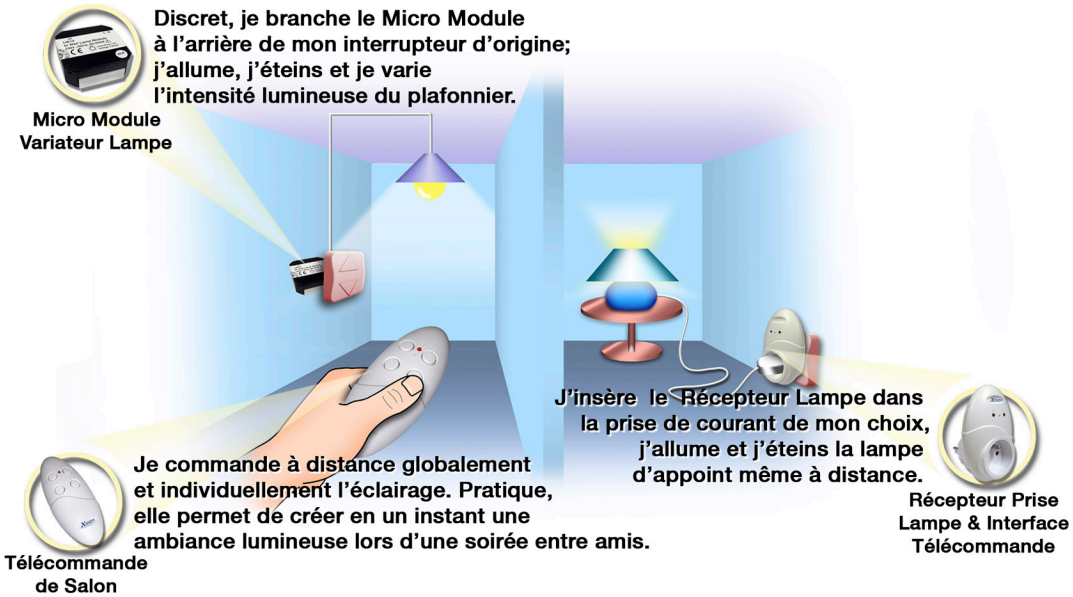
Discret, je branche le Micro Module à l'arrière de mon interrupteur d'origine; j'allume, j'éteins et je varie l'intensité lumineuse du plafonnier.
Micro Module Variateur Lampe
J'insère le Récepteur Lampe dans la prise de courant de mon choix, j'allume et j'éteins la lampe d'appoint même à distance.
Récepteur Prise Lampe & Interface Télécommande
Je commande à distance globalement et individuellement l'éclairage. Pratique, elle permet de créer en un instant une ambiance lumineuse lors d'une soirée entre amis.
Télécommande de Salon

ATTENTION : Avant toute manipulation assurez-vous de bien avoir coupé le courant au disjoncteur.

1 **CABLER** le Micro Module LW12.

NOTA : installer le micro module dans une boîte d'encastrement de 65 mm de diamètre et 50 mm profondeur.

1. Retirer l'interrupteur mural de sa boîte d'encastrement.
2. Déconnecter tous les câbles de l'interrupteur.
3. Connecter la Phase à la **borne L** du micro module.
4. Connecter le Bouton Poussoir entre la phase et la **borne K** du micro module.
5. Connecter la lampe sur la **borne SL**.
6. Replacer le Bouton Poussoir et le Micro Module dans sa boîte d'encastrement.

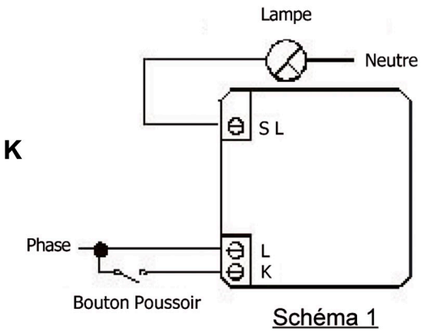

Schéma 1

Ré-enclencher le disjoncteur.

La voie programmée par défaut est A1. Dès maintenant, vous pourrez commander l'allumage/extinction et variation soit directement sur l'Inter soit à l'aide d'une commande sans fil et/ou fixe dont la voie correspond à A1 (exemple : touches On/Off de la télécommande sur A1).

2 **INITIALISER** une voie dans le Micro Module LW12.

La voie est constituée d'un code MAISON et d'un code UNITE.

CONSEILS

Puis-je installer le récepteur prise RPT sur une rallonge multiprises ?
Oui, sous réserve que la rallonge ne soit pas de type anti-foudre et/ou surtension.

Le récepteur prise RPT ne répond plus aux commandes sans fil ?
- Vérifier et/ou changer la pile de la commande.
- Effectuer un RESET du récepteur prise RPT (Voir paragraphe 7.3), puis procéder de nouveau à l'initialisation de la voie choisie sur le récepteur prise RPT (Voir paragraphe 6).

Le récepteur prise RPT ne répond plus aux commandes fixes?
- Effectuer un RESET du récepteur prise (Voir paragraphe 7.3), puis procéder de nouveau à l'initialisation de la voie choisie sur le récepteur prise RPT (Voir paragraphe 6).

Le ou les récepteurs ne répondent plus aux commandes de la Télécommande de Salon TPC ?
- Vérifier et/ou changer la pile de la Télécommande de Salon TPC si nécessaire.
- Vérifier que le convertisseur radio RPT, RMA, RMV, TM13, la console SC15 ou SC9100 est branché au secteur.

LW12 : Liste d'éléments à vérifier si RIEN ne fonctionne...
- La commande fixe est-elle branchée dans une prise qui fonctionne ? Si oui, est-elle allumée ?
- Les codes Maison et Unités programmés sont-ils corrects ?
- Si vous ne parvenez toujours pas à contrôler les récepteurs, branchez votre commande fixe et votre récepteur dans la même prise (au moyen d'une prise multiple sans protection contre les surtensions, si nécessaire). Regardez si vous pouvez commander ce récepteur. Si non, contactez le service d'assistance de votre distributeur.
- Si le système fonctionne correctement avec la commande fixe et le récepteur branché dans la

NOTA :

- Le Récepteur Prise RPT peut mémoriser jusqu'à 32 voies en mode X10 et 16 voies en mode Sécurisé X'DOM.
- Lors de la première mise sous tension le Récepteur Prise RPT est en mode X10.

- Si vous ne parvenez pas à localiser l'équipement qui interfère avec votre système, essayez d'utiliser un autre récepteur du même type au même endroit. Programmez le code maison et unité adéquat sur le nouveau récepteur. Si cela résout le problème, cela signifie que le récepteur

Les deux rangées de touches permettent d'avoir 2 voies bien différentes :

Première rangée de touches : Voie A1.
Fonctions : Marche/Arrêt/Variation
Deuxième rangée de touches : Voie A2.
Fonctions : Marche/Arrêt/Variation

ENTRER en mode programmation pour reconfigurer une voie.

A. Appuyer simultanément sur les touches MARCHE et ARRET de la Télécommande de Salon TPC pendant 1 seconde (la LED est JAUNE) puis relâcher la pression.
La LED clignote ROUGE indiquant le code MAISON puis clignote VERT indiquant le code UNITE actuel (réglage d'usine code A1, soit un clignotement ROUGE suivi d'un clignotement VERT) puis passe au JAUNE (entrée en mode programmation)
Dans l'intervalle de 6 secondes, passer à l'étape suivante correspondant au réglage des codes MAISON et UNITE désirés.

B. Régler le CODE MAISON.

Appuyer sur le bouton MARCHE pour régler le code MAISON autant de fois que néces saire pour obtenir la LETTRE désirée, puis relâcher la pression.
Exemple: A = 1 fois, B = 2 fois, C = 3 fois, etc…
Réglage d'usine « A = 1 clignotement ROUGE»
Après le réglage du code MAISON, la LED clignote 3 fois en JAUNE confirmant la mémo risation et la sortie du mode programmation.
Afin de changer le code UNITE, reprendre à l'étape A puis passer directement à l'étape C.

C. Régler le CODE UNITE.

Appuyer sur le bouton ARRET pour régler le code UNITE autant de fois que nécessaire pour obtenir l'UNITE désirée, puis relâcher la pression.
Exemple: 1 = 1 fois, 2 = 2 fois, 3 = 3 fois, etc…
Réglage d'usine « 1 = 1 clignotement VERT »
Après le réglage du code UNITE, la LED clignote 3 fois en JAUNE confirmant la mémori sation et la sortie du mode programmation.

Afin de programmer la deuxième rangée, reprendre les étapes A, B et C pour changer les codes MAISON et UNITE.

D. Vérification des voies mémorisées.
Appuyer simultanément et brièvement sur les touches MARCHE et ARRET de la première rangée de touche afin de vérifier la voie mémorisée.
Exemple: B3 correspond à 2 clignotements ROUGE pour le code MAISON et 3 clignotements VERT pour le code UNITE. Attendre que la Télécommande de Salon clignote 3 fois en JAUNE pour sortir du mode programmation.
Effectuer la même démarche pour vérifier la deuxième rangée de touches avec la voie choisie.

NOTA: Si la Télécommande de Salon TPC a été initialisée avec plusieurs récepteurs X'Dom, chaque impulsion sur la touche MARCHE ou ARRET de la Télécommande de Salon TPC, activera ou désactivera le ou les récepteurs X'Dom initialisés sur la même voie.

Pour programmer le micro module de telle sorte qu'il réponde aux commandes «TOUTES LUMIERES ALLUMEES » reprendre à partir de l'étape 1, en prenant le nouvel ordre.
Exemple : B2 et en étape 2, envoyer simplement « Toutes lumières allumées » 2 fois, puis passer à l'étape 3. Procédez de la même façon pour « Toutes lumières éteintes/Tous récepteurs éteints »

N.B. : L'option « Toutes lumières allumées/Toutes lumières éteintes/Tous récepteurs éteints » s'annulera lors de la programmation d'une nouvelle voie ou au retour à la programmation par défaut, comme mentionné ci-dessus.

Pour retourner au mode de fonctionnement normal :
Envoyer la commande « voie/On », « voie/Off » ou appuyer sur l'Interrupteur (pas plus de 1.75 secondes entre chaque pression). Après 5 pressions ou message « On/Off », le relais recommencera à répondre, indiquant que l'unité est à nouveau en mode « fonctionnement normal ». Si aucune autre commande n'est transmise, l'unité reviendra automatiquement en mode
fonctionnement normal" après 60 secondes.

3 **VERIFIER** le bon fonctionnement du Micro Module LW12.

Appuyer brièvement sur le bouton poussoir, la lampe s'allume progressivement.
Appuyer brièvement une nouvelle fois sur le bouton poussoir, la lampe s'éteint progressivement.
Rester appuyé sur le bouton poussoir permet d'effectuer de la variation.
Il faut 3 à 4sec pour passer d'un état complètement éteint a allumé.

4 **INSTALLER** le Récepteur Prise RPT.

1. BRANCHER la prise de l'appareil ou de la lampe dans le récepteur prise.
2. BRANCHER le récepteur dans une prise de courant.

NOTA: L'interrupteur de l'appareil ou de la lampe doit rester en permanence en position « allumé ».

5 **VERIFIER** le bon fonctionnement de la Télécommande de Salon TPC.

Première rangée de touches:
Appuyer brièvement sur la touche MARCHE, le voyant clignote vert.
Appuyer brièvement sur la touche ARRET, le voyant clignote rouge.
Idem pour la deuxième rangée touches.

Fonction Variation/Positionnement.
1. Un appui long sur l'une des touches MARCHE « + » ou ARRET « - », vous donne accès à la fonction variation pour les luminaires.
2. Pour positionner le volet/store/écran à la position souhaitée, appuyer brièvement sur la touche montée ou descente.

Lors d'un changement de pile, les voies enregistrées sont conservées.

6 **INITIALISER** la Télécommande de Salon TPC sur le Récepteur Prise RPT.

La voie est constituée d'un code MAISON et d'un code UNITE.
La procédure d'initialisation consiste à faire reconnaître une ou plusieurs voies sur le récepteur prise RPT en provenance d'une commande.